Istruzioni per l'uso

Whirlpool

PRECAUZIONI E SUGGERIMENTI

1. Imballaggio

L'imballaggio è costituito da materiale riciclabile al 100% contrassegnato dal simbolo ♻.

2. Rimozione dell'imballaggio e verifica del contenuto

Dopo avere rimosso l'imballaggio, assicurarsi che l'apparecchio non abbia subito danni e che la porta si chiuda correttamente. In caso di dubbio, rivolgersi a personale professionalmente qualificato o al rivenditore.

3. Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta

- L'apparecchio è idoneo per una temperatura ambiente minima di 5°C.
- Il perfetto funzionamento dell'apparecchio è testato dal produttore. Dopo tale prova potrebbero rimanere leggere gocce/macchie d'acqua, che spariscono dopo il primo lavaggio.

4. Risparmi energetici e idrici

- Non risciacquare le stoviglie sotto acqua corrente.
- Utilizzare sempre l'apparecchio a pieno carico oppure, se si è riempito solo un cestello, selezionare la funzione "1/2carico / Multizone" (se presente).
- Se sono a disposizione fonti energetiche ecologiche, come riscaldamento a pannelli solari, pompe di calore o impianto di riscaldamento centralizzato, collegare l'apparecchio alla conduttura dell'acqua calda fino ad una temperatura massima di 60°C. Verificare che il flessibile di mandata dell'acqua sia di tipo adeguato (dicitura "70°C Max" o "90°C Max").

5. Sicurezza dei bambini

- Conservare il materiale di imballaggio dell'apparecchio al di fuori della portata dei bambini.
- Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.
- Conservare il detersivo, il brillantante e il sale rigenerante fuori dalla portata dei bambini.

6. Avvertenze di sicurezza

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con esperienza e conoscenza inadeguate solo se sorvegliati o se hanno ricevuto istruzioni sull'utilizzo sicuro dell'apparecchio e ne comprendono i rischi. Vietare ai bambini di giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione ordinaria non devono essere effettuate da bambini senza la supervisione di un adulto.
- Non far funzionare l'apparecchio all'aperto.
- Non conservare materiali infiammabili in prossimità dell'apparecchio.
- L'acqua nell'apparecchio non è potabile.
- Non usare solventi all'interno dell'apparecchio: pericolo di esplosione!
- Attenzione quando la porta è aperta: pericolo di inciampare!
- La porta aperta dell'apparecchio può sostenere solo il carico del cestello estratto, stoviglie comprese. Non utilizzare la porta aperta come base di appoggio e non sedersi né salire sulla stessa.
- Gli oggetti con i quali ci si potrebbe ferire (ad esempio coltelli) devono essere sistemati nel cestello posate con la punta rivolta verso il basso. Gli utensili lunghi devono essere disposti in posizione orizzontale nel cestello superiore, con la punta rivolta verso l'interno della lavastoviglie.
- Prima di qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, staccare la spina e chiudere la valvola dell'acqua; anche in caso di guasto.
- Le riparazioni e le modifiche tecniche devono essere eseguite esclusivamente dal personale qualificato.
- L'apparecchio non è destinato a essere utilizzato senza la piastra decorativa. Verificare che dopo l'installazione la piastra decorativa sia sempre montata sull'apparecchio.

7. Resistenza al gelo

Se l'apparecchio è collocato in un locale esposto al pericolo di gelo, occorre svuotarlo completamente. Chiudere la valvola dell'acqua e staccare i tubi di alimentazione e di scarico, quindi far defluire l'acqua. Assicurarsi che nel serbatoio del sale sia presente almeno 1 kg di sale rigenerante disciolto, per proteggere l'apparecchio fino a -20°C. Alla ripresa del programma può presentarsi un messaggio di errore al momento dell'accensione (vedere pagina 14).

"F6 E1" - l'apparecchio deve rimanere per almeno 24 ore a una temperatura ambiente di min. 5°C.

Dopo avere eliminato queste anomalie, è necessario eseguire un RESET dell'apparecchio (vedere capitolo "Cosa fare in caso di...").

8. Smaltimento

- L'apparecchio è stato prodotto con materiale riciclabile. Al momento dello smaltimento, procedere secondo le normative locali vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti. Rendere inservibile tagliando il cavo di alimentazione.
- Per evitare situazioni pericolose per i bambini (ad esempio il pericolo di soffocamento), rompere la serratura della porta in modo da non potere più chiudere l'apparecchio.
- Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla Direttiva Europea 2002/96/CE, Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito in modo corretto, l'utente contribuisce a prevenire le potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute. Uno smaltimento inadeguato di un apparecchio di questo tipo nella raccolta indifferenziata potrebbe comportare conseguenze negative per l'ambiente. Il simbolo sul prodotto o sulla documentazione di accompagnamento indica che questo prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico ma deve essere consegnato presso l'idoneo punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
- Lo smaltimento deve essere eseguito in conformità alle normative locali. Per ulteriori informazioni sul trattamento, recupero e riciclaggio di questo prodotto, contattare l'idoneo ufficio locale, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale il prodotto è stato acquistato.

Dichiarazione di conformità CE

Questo apparecchio è stato progettato, costruito e venduto in conformità alle seguenti Direttive: 2006/95/CE, 89/336/CE, 93/68/CE e 2011/65/CE (Direttiva RoHS).

La garanzia non è applicabile per danni causati da un uso non corretto dell'apparecchio.

Con riserva di modifiche tecniche.

Capacità della lavastoviglie: 13 coperti

DESCRIZIONE DELLA LAVASTOVIGLIE

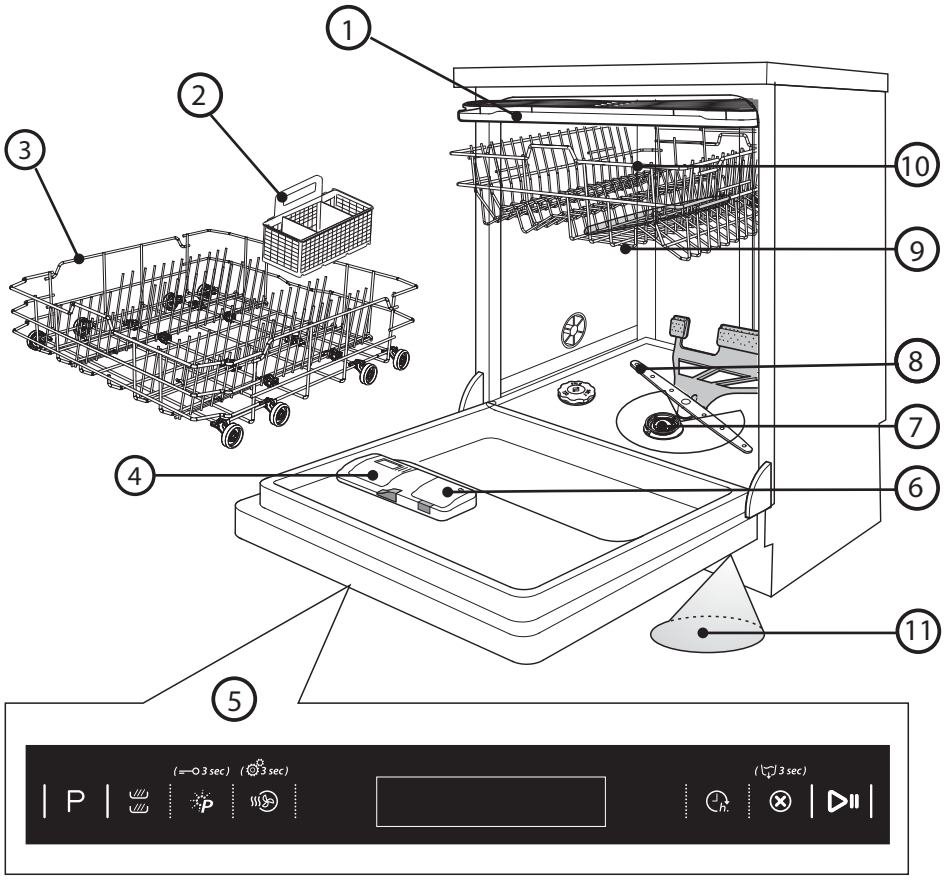

①	-	Cestello portaposate	⑤	-	Pannello comandi	⑨	-	Braccio aspersore superiore
②	-	Cestello per le posate	⑥	-	Distributore del brillantante	⑩	-	Cestello superiore
③	-	Cestello inferiore	⑦	-	Filtro	⑪	-	Luce sul pavimento (se presente)
④	-	Distributore del detersivo	⑧	-	Braccio aspersore inferiore:			

ⓘ La posizione del pannello comandi può variare in base al modello di lavastoviglie.

DESCRIZIONE PANNELLO COMANDI

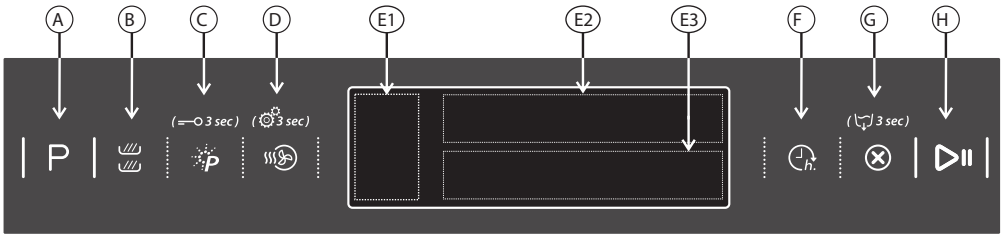

Ⓐ	-	Tasto Selezione programma	Ⓔ2	-	Display - area informazioni
Ⓑ	-	Tasto Multizone	Ⓔ3	-	Display - area informazioni
Ⓒ	-	PowerClean® / Blocco tasti (premere 3 sec.)	Ⓕ	-	Avvio ritardato
Ⓓ	-	PowerDry® / Impostazioni (premere 3 sec.)	Ⓖ	-	Annulla/Reset (scarica l'acqua se premuto per 3 sec.)
Ⓔ1	-	Display - area opzioni	Ⓗ	-	Start/Pausa

ⓘ La posizione di alcuni simboli può variare in base al modello di lavastoviglie.

PRIMO UTILIZZO

Dopo avere collegato l'apparecchio alla rete elettrica, è necessario programmare il dispositivo. Il display indica all'utente come impostare l'apparecchio per il primo utilizzo.

1. La selezione della lingua

Per selezionare la lingua desiderata, premere il tasto [P]. Confermare premendo il tasto [▶II].

Dopo avere confermato la lingua, l'apparecchio presenta le impostazioni.

2. Impostazione della durezza dell'acqua



L'impostazione predefinita della durezza dell'acqua è sul grado di durezza 4. Per cambiare il grado di durezza dell'acqua, premere più volte il tasto [P].

Confermare la scelta premendo il tasto [▶II]. Il grado deve essere impostato in base alla tabella indicata di seguito.

Detersivi

Quando si utilizza detersivo in polvere o gel è necessario aggiungere sale rigenerante e impostare il grado di durezza dell'acqua come indicato nella tabella di seguito.

Inoltre, se si utilizza detersivo in pastiglie, già contenente sale, è comunque necessario aggiungere altro sale rigenerante.

1. Consultare l'Ente locale erogatore dell'acqua per sapere qual è il grado di durezza dell'acqua...				2. ... immettere questo valore nella lavastoviglie	È necessario SALE
Gradi tedeschi °dH	Gradi francesi °fH	Gradi inglesi °eH	Grado di durezza dell'acqua	Il display mostra il valore inserito	
0 - 5	0 - 9	0 - 6,3	Dolce	1	NO
6 - 10	10 - 18	7 - 12,6	Media	2	SÌ
11 - 15	19 - 27	13,3 - 18,9	Media	3	
16 - 21	28 - 37	19,6 - 25,9	Medio-dura	4	
22 - 28	38 - 50	26,6 - 35	Dura	5	
29 - 35	51 - 63	35,7 - 44,1	Molto dura	6	
36 - 50	64 - 90	44,8 - 62,4	Estremamente dura	7	

3. Riempire il serbatoio del sale

Quando è impostato il grado di durezza dell'acqua, è necessario riempire il serbatoio del sale con acqua e sale rigenerante speciale. È innanzitutto necessario riempire il serbatoio con 1,5 litri di acqua pulita.

Confermare l'operazione premendo il tasto [▶II].

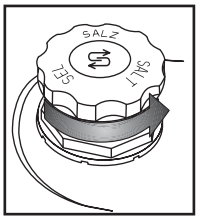

Svitare il tappo.

Riempire il serbatoio del sale con acqua.

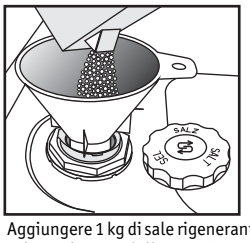

Aggiungere 1 kg di sale rigenerante speciale specifico solo per lavastoviglie. Non è possibile utilizzare altri tipi di sale.

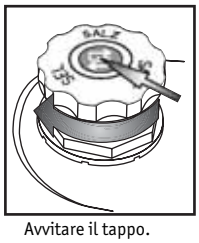

Avvitare il tappo.

Rimuovere gli eventuali residui di sale attorno al tappo. Residui di soluzione salina o granelli di sale possono comportare corrosione profonda danneggiando irreparabilmente i componenti in acciaio inox.

4. Scelta del tipo di detersivo

SCELTA TIPO
DI DETERSIVO

USI DETERSIVI
P =NO, ▷II =SI

DEL TIPO
P =NO, ▷II =SI

"PASTIGLIA"?
P =NO, ▷II =SI

In questo passaggio è molto importante scegliere il tipo di detersivo da utilizzare (**pastiglie/capsule** oppure **gel/polvere**).

Se si preferisce utilizzare un detersivo multifase in pastiglie o capsule per il lavaggio, premere ▶II, quindi andare al passaggio **6. Apertura della valvola dell'acqua** nella pagina successiva.

Il simbolo sul display si illumina.

Se si preferisce utilizzare un detersivo in polvere o gel per il lavaggio, premere P, quindi andare al passaggio **5. Inserimento del brillantante**.

5. Inserimento del brillantante*

*Se nel passaggio precedente è stato scelto il detersivo multifunzione, questo passaggio sarà ignorato dall'apparecchio.

INSERIMENTO
BRILLANTANTE

INSERIRE IL
▷II = FATTO

BRILLANTANTE
▷II = FATTO

Premere il tasto a destra per aprire il coperchio del distributore del brillantante.

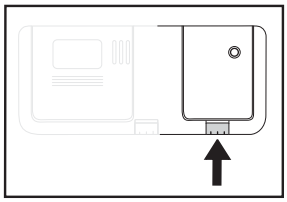

Riempire il distributore del brillantante fino alla riga **MAX** (~150 ml).

Fare attenzione a non rovesciare il brillantante durante il riempimento del distributore!

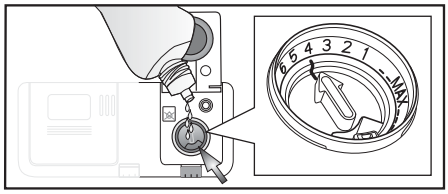

Dopo avere riempito il distributore, chiudere il coperchio e rimuovere l'eventuale brillantante rovesciato. In questo modo si evita un'eccessiva formazione di schiuma che può pregiudicare la riuscita del lavaggio.

Confermare l'operazione premendo il tasto ▶II.

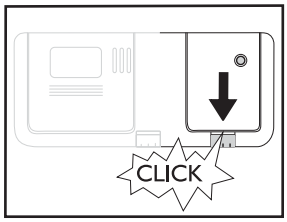

Impostazione della dose di brillantante *(non necessaria quando si utilizzano pastiglie/capsule)*

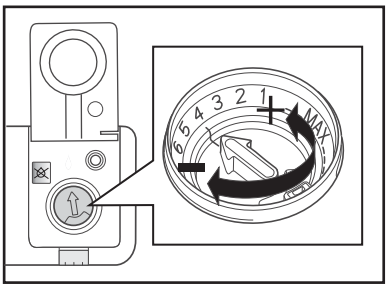

La quantità di brillantante può essere adattata al prodotto utilizzato. Minore è la regolazione, minore è la quantità di brillantante (*regolazione di fabbrica: posizione 4*).

Premere il tasto per aprire il coperchio. Con una moneta o simili ruotare la freccia nella posizione desiderata. Richiudere il coperchio una volta modificata la quantità di brillantante.

Se sono presenti striature: regolare la dose di brillantante su una posizione inferiore (1–3).
Se le stoviglie non sono perfettamente asciutte: regolare la dose su una posizione superiore (5–6).
Le stoviglie in plastica si asciugano con maggiore difficoltà e anche una regolazione su una posizione superiore non migliora la situazione. I detersivi con brillantante possono avere effetto soltanto con programmi di maggiore durata. Con programmi brevi possono presentarsi residui di detersivo (utilizzare eventualmente detersivi in polvere). I detersivi con brillantante tendono a formare eccessiva schiuma.

6. Apertura della valvola dell'acqua

CONTROLLO
VALVOLA ACQUA

CONTROLLARE
▶II = FATTO

CHE LA VALVOLA
▶II = FATTO

Controllare che la valvola dell'acqua sia aperta. Se è chiusa, aprirla e confermare premendo il tasto ▶II.

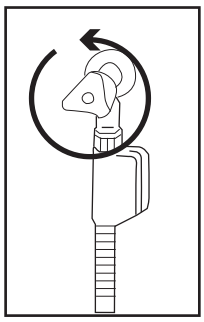

7. Primo ciclo di lavaggio

PRIMO CICLO
DI LAVAGGIO

AVVIARE IL
▶II = OK

CICLO INTENSIVO
▶II = OK

PER COMPLETARE
▶II = OK

LE IMPOSTAZIONI
▶II = OK

Prima del normale utilizzo dell'apparecchio, si consiglia di avviare prima il ciclo **Intensivo**, per calibrare l'apparecchio.

Inserire il detersivo nella vaschetta del distributore **A** (vedere di seguito), quindi premere ▶II.

Premere il tasto P per scegliere il programma **Intensivo**, premere ▶II e chiudere la porta dell'apparecchio.

Il primo ciclo può essere fino a 20 minuti più lungo a causa della calibrazione automatica.

Dopo questa procedura, l'apparecchio è pronto per il normale utilizzo.

AGGIUNTA DEL DETERSIVO

⚠ **UTILIZZARE SOLO DETERSIVO PER LAVASTOVIGLIE IN CONFORMITÀ ALLE ISTRUZIONI DEL FORNITORE.** ⚠

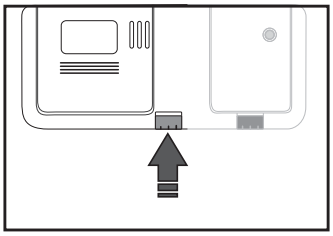

Aprire il distributore del detersivo premendo il blocco grigio a sinistra.

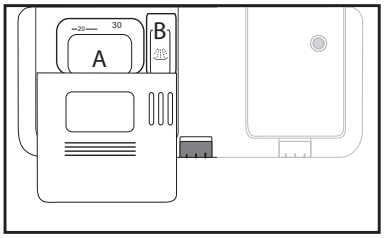

All'interno sono presenti due vaschette per il detersivo.
La vaschetta **A** è per il detersivo utilizzato per il lavaggio.
La vaschetta **B** è utilizzata per le dosi aggiuntive di detersivo.

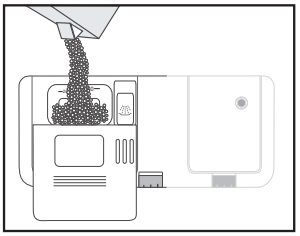

Introdurre il detersivo: polvere/gel nella vaschetta **A**.

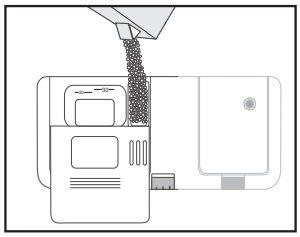

Se le stoviglie sono molto sporche, riempire la vaschetta **B** con 5 grammi di detersivo.

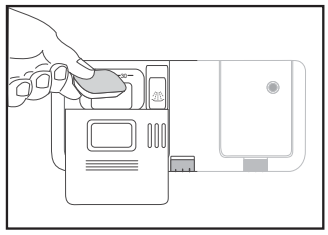

Se è utilizzato il detersivo multifunzione in una dose (pastiglia/capsula), inserirlo nella vaschetta **A**. Selezionare l'opzione **Pastiglia**.

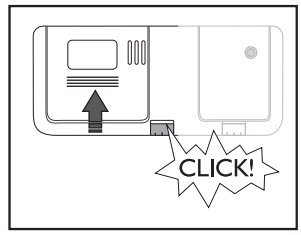

Chiudere il coperchio premendo leggermente le apposite scanalature.

Utilizzare una pastiglia/capsula per ciclo, collocandola nel distributore del detersivo.
Alcuni tipi di pastiglie/capsule potrebbero non dissolversi del tutto durante i cicli di durata breve (**Fragile**, **Rapido**).
Per facilitare lo scioglimento e il lavaggio, posizionare la pastiglia/capsula sul fondo della vasca.

CARICAMENTO DEI CESTELLI

Disporre le stoviglie in modo che l'acqua non si raccolga nelle parti concave e verificare che i bracci aspersori girino liberamente.
Utilizzare esclusivamente stoviglie resistenti al lavaggio in lavastoviglie.
Non utilizzare la lavastoviglie per lavare oggetti in legno, alluminio, stagno, posate d'argento o stoviglie con decorazioni (non smaltate).
Quando si inseriscono stoviglie (ad es. piatti, ciotole, pentole) nei cestelli, assicurarsi che consentano all'acqua di scorrere verso il basso.

Cestello portaposate

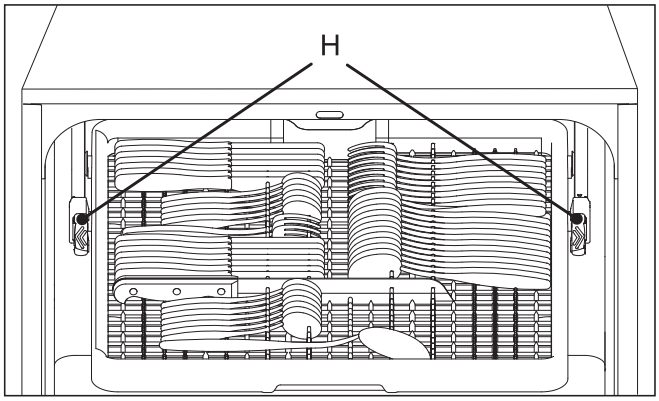

Come rimuovere il cestello portaposate (se disponibile) - Potrebbe essere utile rimuovere il cestello portaposate per caricare i calici nel cestello superiore.

- Aprire i due fermi **H** per estrarre il cestello. Con il cestello portaposate inserito i fermi devono essere sempre chiusi.

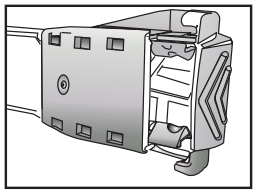

APERTO

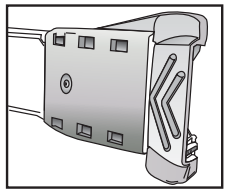

CHIUSO

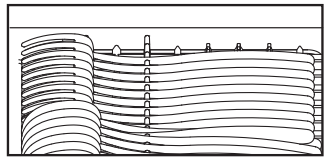

Gli utensili lunghi possono essere caricati nella parte anteriore del cestello (se non entrano nel cestello portaposate, possono essere collocati nei deflettori ripiegabili del cestello superiore).

Caricare i coltelli lunghi con il manico sul lato sinistro.

Cestello superiore

Nel cestello superiore è possibile caricare bicchieri, tazze, ciotole. Sul lato destro del cestello, è possibile caricare stoviglie di piccole dimensioni (tazze da tè o da caffè).

I deflettori ripiegabili **A** possono essere aperti e utilizzati per caricare calici, utensili lunghi o tazzine per il caffè.

I supporti piatti **B** possono essere piegati per caricare ciotole.

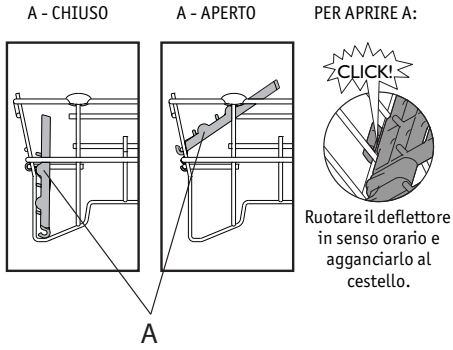

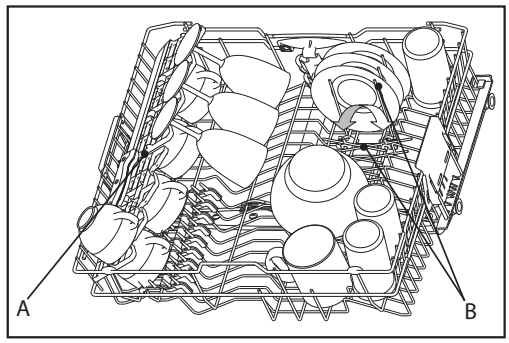

Inserendo il cestello nella posizione più bassa, è possibile caricare piatti da dessert fino a 20 cm di diametro.
Vedere le istruzioni di seguito per regolare l'altezza del cestello superiore.

Come regolare l'altezza del cestello superiore (se disponibile) - potrebbe essere utile regolare più verso l'alto o più verso il basso l'altezza del cestello superiore in modo tale da avere più spazio nel cestello inferiore. Portarlo verso il basso per caricare i calici.

- Afferrare ed estrarre le due maniglie laterali **C** (devono essere sullo stesso livello) e spostare verso l'alto o verso il basso il cestello superiore.

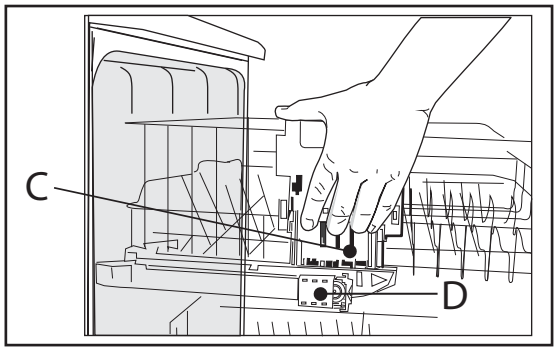

Come rimuovere il cestello superiore (se disponibile) - Potrebbe essere utile rimuovere il cestello superiore per caricare pezzi voluminosi nel cestello inferiore.

- Aprire i due fermi **D** per estrarre il cestello. Con il cestello superiore inserito i fermi devono essere sempre chiusi.

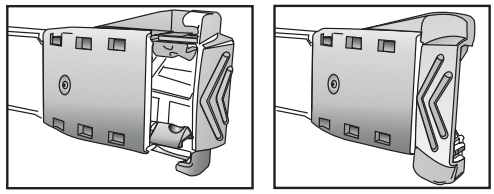

Cestello inferiore

Nel cestello inferiore è possibile sistemare piatti e pentole.

I supporti piatti verticali **E** possono essere abbassati in modo da creare più spazio per caricare le pentole.

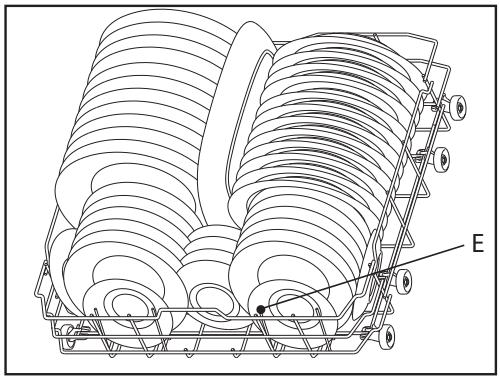

Quando si seleziona la funzione **Multizone**, il cestello portaposate **F** (disponibile in alcuni modelli) può essere collocato nel cestello inferiore.

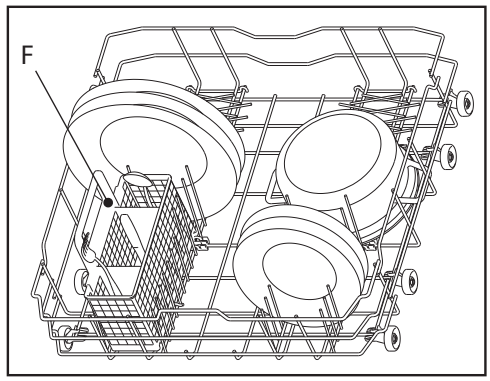

Come si usa PowerClean®

PowerClean® utilizza getti d'acqua speciali per applicare un lavaggio intenso a pentole e stoviglie a bordi bassi posizionati al centro dell'area PowerClean®.

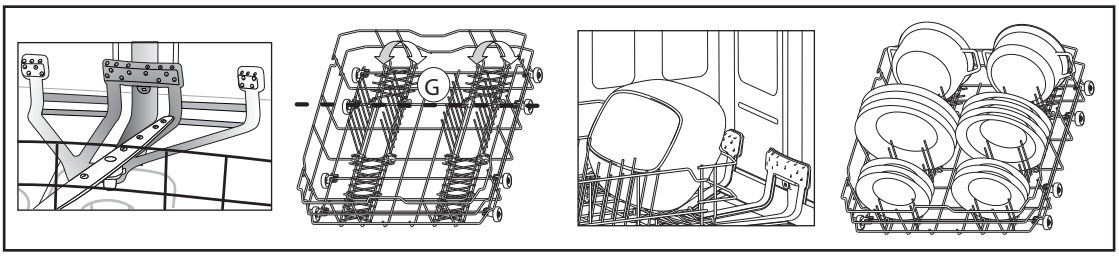

1. Regolare l'area **PowerClean® G** abbassando i supporti posteriori per i piatti in modo da poter caricare le pentole.
2. Caricare pentole e casseruole nell'area PowerClean®. **Le pentole devono essere rivolte verso i getti d'acqua speciali.**

PROGRAMMAZIONE

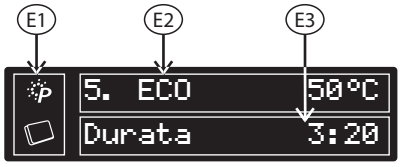

I programmi e le opzioni disponibili sono indicati nella tabella programmi nella pagina seguente. Per accendere l'apparecchio, premere [P].

Premere il tasto [P] per scegliere il programma sulla base del livello di sporco delle stoviglie e della **tabella Programmi**. Le informazioni saranno visualizzate sul display:

(E1) Opzioni attive aggiuntive
(E2) Indicazione del programma selezionato
(E3) Descrizione breve del programma e durata e avanzamento del programma

Quando vengono scelti un programma, opzioni aggiuntive o un **avvio ritardato**, premere il tasto [▶II] e chiudere la porta entro 3 secondi per avviare il programma prescelto.

Per interrompere il programma (ad esempio, se si desidera aggiungere una stoviglia):

- Premere il tasto [▶II] oppure aprire la porta con cautela (il programma si interrompe) e inserire le stoviglie, **(pericolo di fuoriuscita di vapore CALDO!)**.
- Premere il tasto [▶II] e chiudere la porta entro 3 secondi per riavviare il ciclo (*il programma riprende dal punto in cui si era interrotto*).

Per annullare o cambiare il programma in corso:

- Premere il tasto ⊗ per 3 secondi per annullare il programma in esecuzione (lo scarico dell'acqua richiede fino a 1 minuto, quindi l'apparecchio si spegne).
- Una breve pressione del tasto [P] attiva l'unità.
- Selezionare un nuovo programma premendo il tasto [P].
- Premere il tasto [▶II] e chiudere la porta.

Durante il funzionamento, l'avanzamento del programma viene visualizzato sul display come (come barre), sono inoltre indicati la fase e l'ora di fine del programma:

In base al ciclo, il display può fornire informazioni aggiuntive:

- 6TH SENSE - con animazione (sulla barra) - il sensore regola tempo, energia e consumo dell'acqua sul livello di sporco delle stoviglie. Presente solo nel programma **6th Sense**.
- LAVAGGIO - lavaggio principale.
- RISCIACQUO CALDO/RISCIACQUO - fase di risciacquo del programma.
- ASCIUGAT. ATTIVA - asciugatura con tecnologia PowerDry®.
- ASCIUGAT. PASSIVA - fase di asciugatura del programma.
- CALIBRAZIONE - l'apparecchio calibra il sensore.

A programma ultimato sul display appare:

Sul display possono essere visualizzate informazioni aggiuntive:

- RIEMPIRE BRILL. - riempire di brillantante.
- RIEMPIRE SALE - riempire il serbatoio del sale.
- CONTROLLA FILTRO - pulire i filtri quando ncessario.

Dopo 30 secondi l'apparecchio si spegne.

Aprire la porta dell'apparecchio (**attenzione alla fuoriuscita di vapore calodo!**) e scaricare i cestelli, a partire dal cestello inferiore.
Se è necessario riempire il serbatoio del sale o il distributore del brillantante, si consiglia di effettuare queste operazioni appena prima dell'avvio del ciclo successivo.

TABELLA PROGRAMMI

Programma			Descrizione programma	Opzioni disponibili	Detersivo		Consumo		Durata	Fase di
n.	*Nome*	🌡	*(Informazioni sul carico)*		*A*	*B*	Acqua *(litri)*	Energia *(kWh)*	programma[a] *(minuti)*	asciugatura
1	**6th Sense**	40-70°C	Usare con stoviglie mediamente sporche e con residui secchi. Rileva il livello di sporco delle stoviglie e seleziona di conseguenza il programma adeguato. Quando il sensore rileva il livello di sporco, un'animazione appare nel display e la durata del ciclo viene aggiornata. Con questo programma l'opzione PowerClean® viene selezionata automaticamente. Per disattivarla, premere il tasto PowerClean® sul pannello comandi.	P, Asciugatura, Lavaggio, Ritardo h.	X	X	7,5-13	0,95-1,45	85-165	Completa
2	**Prelavaggio**	A freddo	Stoviglie da lavare successivamente.	Lavaggio, Ritardo h.	—	—	4,0	0,01	14-16	Nessuna
3	**Fragile**	40°C	Stoviglie poco sporche, ad esempio bicchieri e tazze.	Lavaggio, Ritardo h., Asciugatura	—	X	10,5	0,85	105-114	Leggera
4	**Rapido**	45°C	Stoviglie poco sporche, senza residui secchi.	Lavaggio, Ritardo h.	—	X	11,0	0,85	30-50	Nessuna
5	**Eco**[b]	50°C	Stoviglie normalmente sporche. Programma standard, è il più efficiente in termini di consumo combinato di acqua ed elettricità.	P, Asciugatura, Lavaggio, Ritardo h.	X	X	10,0	0,822	200	Completa
6	**1h Wash&Dry**	55°C	Stoviglie poco o normalmente sporche. Adatto a sporco non secco e sporco fresco.	Lavaggio, Ritardo h., Asciugatura	X	X	11,0	1,30	60	Completa
7	**Quotidiano**	60°C	Stoviglie normalmente sporche.	Lavaggio, Ritardo h., Asciugatura	X	X	11,0	1,15	80-90	Completa
8	**Intensivo**	65°C	Programma consigliato per stoviglie molto sporche, particolarmente indicato per padelle e tegami.	P, Asciugatura, Lavaggio, Ritardo h.	X	X	15,0	1,60	145-155	Completa
9	**Silenzioso**	50°C	Stoviglie normalmente sporche; programma delicato e silenzioso grazie alla ridotta pressione del getto.	Lavaggio, Ritardo h.	X	X	14,0	1,20	290-299	Leggera
10	**Vapore**	70°C	Programma che comprende l'azione del vapore dedicata a stoviglie molto sporche, padelle e pentole. L'ammollo o il prelavaggio manuale non sono più necessari.	P, Asciugatura, Lavaggio, Ritardo h.	X	X	14,5	1,75	165-175	Completa

a. Dati dei programmi ottenuti in condizioni normali e con impostazioni predefinite attive. I dati possono variare in base alle condizioni ambientali e alle opzioni utilizzate. Con i programmi che utilizzano i sensori si possono riscontrare differenze fino a 20 minuti dovute al sistema di calibrazione automatica.

b. Programma di riferimento per la targhetta dei dati energetici in conformità alla norma EN 50242. - Avvertenza per gli istituti di prova: per informazioni più dettagliate sulle condizioni della prova comparativa EN e di altre prove, rivolgersi al seguente indirizzo: "contact@whirlpool.com".

Consumo energetico: modalità ON (non in funzione): 1,50 W / modalità OFF: 0,50 W

OPZIONI AGGIUNTIVE

Con ogni programma è possibile utilizzare opzioni aggiuntive. Un elenco completo di opzioni che funzionano con programmi specifici è disponibile nella **Tabella programmi** nella pagina seguente. Tutte le opzioni sono mostrate nel display nell'**area delle opzioni**.

Multizone - consente di scegliere le zone di lavaggio. Premere il tasto per selezionare le zone di lavaggio tra:
1. Lavaggio su tutti i cestelli *(impostazione predefinita)*.
2. Lavaggio del cestello superiore e del cestello portaposate. Sul display si illumina il simbolo .
3. Lavaggio del cestello inferiore e del cestello per le posate. Sul display si illumina il simbolo .

Tutte le informazioni vengono visualizzate sul display.
Quando la funzione è attiva, il simbolo si illumina sul display.

PowerClean®/Blocco dei tasti - Grazie a potenti getti d'acqua aggiuntivi, questa opzione consente un lavaggio più intensivo e potente nell'area specifica del cestello inferiore. Quando la funzione è attiva, il simbolo si illumina sul display. Premere il tasto per 3 secondi per bloccare o sbloccare il pannello comandi. Con questa opzione selezionata, non sarà possibile avviare la lavastoviglie premendo accidentalmente i tasti sul pannello comandi.
Per attivare questa opzione, tenere premuto il tasto per 3 secondi - Il messaggio BLOCCO TASTI Attivato viene visualizzato sul display.
Ripetere la stessa operazione per sbloccare il pannello - Il messaggio BLOCCO TASTI Disattivato viene visualizzato sul display.
Quando il blocco tasti è attivo, se si preme un tasto, sul display viene visualizzato BLOCCO TASTI Attivato.

PowerDry®/Impostazioni - Questa tecnologia assicura straordinari risultati di asciugatura grazie al processo di condensa che si svolge all'interno della lavastoviglie. Quando questa opzione è attiva, il simbolo si illumina sul display.
Premere il tasto per 3 secondi per accedere alle opzioni di configurazione. Per ulteriori informazioni sulla configurazione, consultare pagina 12.

Avvio ritardato - Premere il tasto più volte per ritardare l'avvio del programma.
Regolabile da 30 minuti a 24 ore. A ogni pressione del tasto, il ritardo di avvio aumenta di:
- 30 minuti se la selezione è inferiore alle 4 ore,
- 1 ora se la selezione è inferiore alle 12 ore,
- 4 ore se la selezione è superiore alle 12 ore.

Quindi, premere il tasto . La lavastoviglie si avvia dopo il tempo impostato.
Se questa opzione deve essere annullata, premere più volte il tasto **Avvio ritardato**.

Sul display viene visualizzato:

Il simbolo "**:** " lampeggia.

Annulla/Reset - Premere questo tasto per spegnere il pannello comandi. Se premuto per 3 secondi durante lo svolgimento di un programma, annulla il programma e scarica l'acqua. Se premuto con programma e avvio ritardato selezionato, annulla la selezione e torna al ciclo e all'opzione selezionate precedentemente.

AVVIO/PAUSA - Premere questo tasto o aprire la porta durante il ciclo di lavaggio per interrompere il ciclo.
Per riavviare il ciclo, premere questo tasto e chiudere la porta entro 3 secondi.

Indicatore di controllo funzionamento (se disponibile) - Una spia LED proiettata sul pavimento segnala che la lavastoviglie è in funzione.

MENU/IMPOSTAZIONI

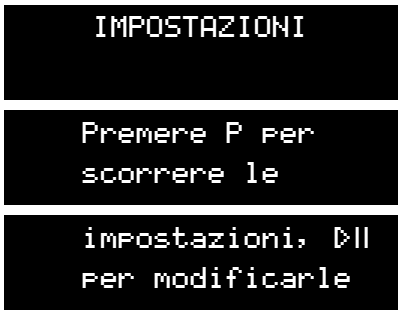

Per modificare uno dei parametri dell'apparecchio, premere il tasto per 3 secondi.

Sul display viene visualizzata la parola **"IMPOSTAZIONI"**. Premere P per scorrere le varie impostazioni.

Per uscire dalle impostazioni in qualsiasi momento, premere ⊗.

1. Pastiglia

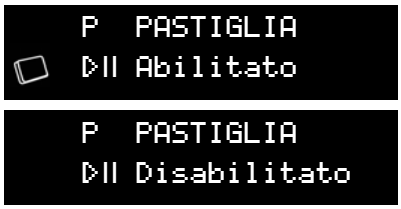

Per attivare o disattivare l'opzione Pastiglia, premere ▶II.

Per passare all'impostazione successiva, premere P.

Se questa opzione è attivata, il simbolo si illumina.

2. Suoni

Per attivare o disattivare i suoni, premere ▶II.

Per passare all'impostazione successiva, premere P.

3. Durezza acqua



Per cambiare il grado di durezza dell'acqua, premere ▶II.

Per impostare il grado corretto in base alla durezza dell'acqua effettiva, vedere la tabella a pagina 4.

Per confermare la selezione, premere P.

4. Luminosità dello schermo

Per cambiare la luminosità del display, premere ▶II.

È possibile scegliere tra tre livelli: *Alta, Media* e *Bassa*.

Per passare alla fase successiva, premere P.

5. Lingua

Per scegliere la lingua, premere ▶II.

Per passare alla fase successiva, premere P.

6. Ripristino impostazioni predefinite



Questa funzione consente di ripristinare le impostazioni predefinite dell'apparecchio. Per utilizzare questa funzione, premere [▶II].

La prima configurazione guidata appare come passaggio successivo.

È necessario impostare nuovamente tutti i parametri inclusa la scelta della lingua.

7. Uscita

Per uscire dal menu, premere il tasto [▶II]. Premere [P] per ritornare al primo passaggio.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Per motivi igienici, si consiglia di mettere in funzione un ciclo ad alta temperatura, (ad es. Intensivo) almeno una volta al mese. Consentirà di mantenere pulito e funzionale l'apparecchio e di evitare odori sgradevoli.

Pulizia dei filtri

Controllare i filtri e pulirli se necessario.

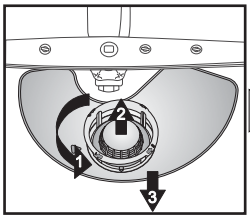

Svitare il microfiltro (1), rimuoverlo (2) e rimuovere il filtro a maglia fine (3).

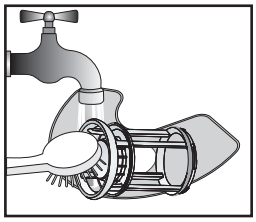

Sciacquare sotto acqua corrente...

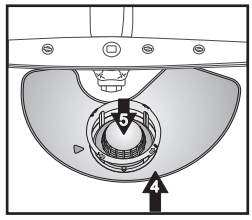

Inserire

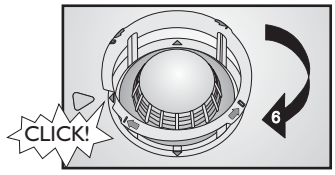

Avvitare il microfiltro ATTENZIONE AL SEGNO!

Pulizia dei bracci aspersori

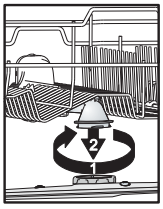

Svitare e rimuovere il braccio superiore.

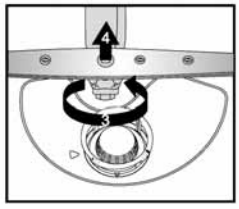

Svitare e rimuovere il braccio inferiore.

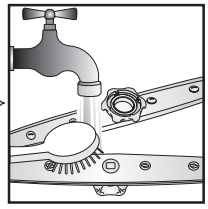

Sciacquare gli ugelli aspersori sotto acqua corrente (*utilizzare eventualmente uno stuzzicadenti*).

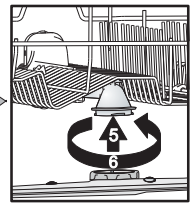

Inserire e avvitare a fondo il braccio superiore e inferiore.

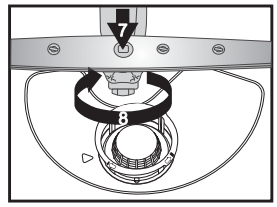

COSA FARE IN CASO DI...

Qualora l'apparecchio presentasse delle anomalie di funzionamento, si prega di verificare i seguenti punti, prima di rivolgersi al Servizio Assistenza. Le seguenti indicazioni consentono di eliminare la maggior parte delle anomalie e di ripristinare rapidamente la funzionalità dell'apparecchio.

L'apparecchio...	Possibili cause...	Soluzioni...
Visualizzazione display: CONTROLLA SALE oppure RIEMPIRE SALE	Il serbatoio del sale è vuoto.	Riempire il serbatoio con sale (vedere pagina 4). Regolare il grado di durezza dell'acqua (vedere pagina 4).
Visualizzazione display: CONTROLLA BRILL. oppure RIEMPIRE BRILL.	Il distributore del brillantante è vuoto.	Riempire il distributore con brillantante (vedere pagina 5).
... non funziona/non si avvia.	L'apparecchio deve essere acceso.	Controllare il fusibile del circuito di casa se non è presente corrente.
	La porta dell'apparecchio non si chiude.	Verificare che la porta dell'apparecchio sia chiusa.
	È attiva la funzione di "Avvio ritardato".	Verificare se è stata seleziona l'opzione "Avvio ritardato". In tal caso l'apparecchio si avvia una volta trascorso il tempo impostato. Se necessario, eseguire un RESET premendo ⊗ o avviare immediatamente il ciclo premendo ▶II.
Visualizzazione display: MANCA L'ACQUA! CONTROLLA TUBO ULTERIORI INFO SONO DISPONIBILI NELLE ISTRUZIONI (CODICE F6-E1)	La valvola dell'acqua è chiusa.	La valvola dell'acqua deve essere aperta.
	La pressione dell'acqua è troppo bassa.	La valvola dell'acqua deve essere completamente aperta durante l'alimentazione di acqua (portata minima: 0,5 litri al minuto).
	Il flessibile di mandata dell'acqua è piegato o i relativi filtri sono chiusi.	Il flessibile di mandata dell'acqua non deve essere piegato e il relativo filtro nel raccordo del rubinetto non deve essere sporco.
Visualizzazione display: CICLO INTERROTTO CONTROL. SCARICO ULTERIORI INFO SONO DISPONIBILI NELLE ISTRUZIONI (CODICE F8-E1)	I filtri sono sporchi.	Pulire i filtri.
	Il tubo di scarico è piegato.	Il tubo di scarico non deve essere piegato.
	Il raccordo del tubo di aspirazione è chiuso.	Il disco di chiusura dell'attacco del tubo di aspirazione deve essere rimosso.
Visualizzazione display: CICLO INTERROTTO CONTROLLA FILTRO ULTERIORI INFO SONO DISPONIBILI NELLE ISTRUZIONI (CODICE F6-E3)	Filtri o bracci aspersori sporchi.	Pulire i filtri e i bracci aspersori.
	Acqua non sufficiente nel sistema dell'apparecchio.	Le stoviglie concave (ad esempio ciotole, tazze) devono essere sistemate nel cestello rivolte verso il basso.
	Il tubo di scarico non è montato correttamente.	Il tubo di scarico deve essere montato correttamente (per apparecchi montati in posizione sopraelevata, lasciare min. 200 - 400mm dal bordo inferiore dell'apparecchio) - vedere le istruzioni di montaggio.
	Notevole formazione di schiuma all'interno.	Ripetere senza detersivo o attendere fino alla scomparsa della schiuma.
Visualizzazione display: PREMI ▶II E CHIUDI LA PORTA	La porta non è chiusa entro 3 secondi dalla pressione del tasto ▶II.	Premere ▶II di nuovo e chiudere la porta dell'apparecchio entro 3 secondi.
Visualizzazione display: APRI E CHIUDI LA PORTA	La porta non era aperta tra un ciclo e l'altro.	Scaricare l'apparecchio (se non già scaricato), aprire e chiudere la porta.
Visualizzazione display: CHIUDI L'ACQUA E CHIAMA SERVICE ULTERIORI INFO SONO DISPONIBILI NELLE ISTRUZIONI (CODICE F8-E1) oppure Il display visualizza altri guasti: Fx-Ey	Guasto tecnico dell'apparecchio.	Contattare il Servizio Assistenza (indicare il guasto visualizzato). Chiudere la valvola dell'acqua.

Dopo avere applicato i rimedi indicati, il messaggio di anomalia deve essere resettato. Nella maggioranza dei casi l'anomalia viene così eliminata.

RESET:

- Tenere premuto il tasto ⊗ per 3 secondi;
- Chiudere la porta;
- Scarico automatico dell'acqua fino a 1 minuto;
- L'apparecchio è ora pronto per l'avvio.

Le stoviglie e le posate...	Possibili cause...	Soluzioni...
...non sono perfettamente pulite/presentano residui di cibo	Poco spazio fra le stoviglie (sistemazione non corretta delle stoviglie concave nel cestello).	Sistemare le stoviglie in modo che non si tocchino. Le stoviglie concave (ad esempio ciotole, tazze) devono essere sistemate nel cestello rivolte verso il basso.
	Quantità insufficiente di detersivo; detersivo troppo vecchio o conservato in modo non corretto.	Se necessario, utilizzare più detersivo osservando le indicazioni del produttore relative al dosaggio. Conservare sempre il detersivo in luogo asciutto e non per molto tempo.
	Temperatura non sufficientemente alta per stoviglie molto sporche.	Per stoviglie molto sporche selezionare un programma di lavaggio con una temperatura maggiore (vedere la Tabella programmi a pagina 10).
	Caricamento dell'apparecchio utilizzando contemporaneamente il cestello inferiore e quello superiore con la funzione "Mezzo carico/Lavaggio a zona".	Se si seleziona la funzione **"1/2carico / Multizone"** (se presente), ricordarsi di caricare il cestello superiore o il cestello inferiore per aumentare l'efficacia del lavaggio e ottenere così risultati ottimali.
	Bracci aspersori ostruiti, filtri sporchi o montati non correttamente.	I bracci aspersori non devono essere intasati, i filtri non devono essere sporchi e devono essere montati correttamente (vedere pagina 13) "Pulizia e manutenzione".
	Bracci aspersori bloccati da stoviglie o posate.	I bracci aspersori devono poter girare liberamente e non essere ostacolati da stoviglie o posate.
...presentano depositi: residui di sale rigenerante	L'acqua è troppo dura.	In zone con un'elevata durezza dell'acqua è necessario aggiungere con maggiore frequenza la dose di sale rigenerante (vedere pagina 4).
	Coperchio del serbatoio del sale aperto.	Chiudere bene il coperchio del serbatoio del sale.
	Quantità insufficiente di brillantante.	Se si utilizzano detersivi ad azione combinata (pastiglia/capsula), provare ad aggiungere altro brillantante.
...non sono asciutte	I contenitori in plastica si asciugano con difficoltà.	I materiali sintetici non si asciugano bene; se risultano bagnati al termine del ciclo, asciugarli manualmente.
	Stoviglie pulite lasciate a lungo nell'apparecchio dopo la fine del ciclo (ad esempio quando si utilizza la funzione "Avvio ritardato").	In questa situazione, la presenza di gocce di acqua sulle stoviglie e ai lati dell'apparecchio è normale. Provare a lasciare la porta aperta per 5 minuti prima di togliere le stoviglie.
	Sistemazione non corretta delle stoviglie concave nel cestello.	Posizionare le stoviglie inclinate affinché non rimangano residui di acqua nelle cavità.
	Dosaggio scorretto del brillantante.	Aumentare la dose di brillantante (vedere pagina 5).
	È stato selezionato il programma Rapido.	Il programma Rapido 40°C/45°C è previsto per il lavaggio veloce di stoviglie leggermente sporche. Se utilizzato per un carico completo di stoviglie mediamente sporche o molto sporche, è possibile che le stoviglie non si asciughino completamente. In questo caso, selezionare un programma di durata standard. Per risultati migliori, aprire la porta dopo la fine del programma e attendere 15 minuti prima di scaricare l'apparecchio.
...presentano parti in plastica scolorite	Succo di pomodoro/carote.	Il passato di pomodoro, ad esempio, può causare scolorimenti delle parti in plastica. Si consiglia l'utilizzo di detersivi in polvere che si possono dosare in maggiore quantità e influiscono sul potere sbiancante. Utilizzare programmi con temperature di lavaggio più elevate.
...bicchieri opachi, ecc	Stoviglie non adatte al lavaggio in lavastoviglie (porcellana).	Utilizzare esclusivamente stoviglie resistenti al lavaggio in lavastoviglie.
...depositi asportabili sui bicchieri	Utilizzo di programmi non corretti per i bicchieri.	Stoviglie e bicchieri devono essere disposti separatamente, in modo tale da non toccarsi. Utilizzare un programma adatto ai bicchieri.

Le stoviglie e le posate...	Possibili cause...	Soluzioni...
...bicchieri non brillanti	Bicchieri non adatti al lavaggio in lavastoviglie (porcellana).	Questo fenomeno è irreversibile. Per il futuro raccomandiamo: - Modificare il controllo del sistema di dosaggio del dolcificatore. - Fare attenzione – dosare il detersivo in base alle indicazioni suggerite. - Per pastiglie ad azione combinata vedere le indicazioni del produttore.
...lo sporco scuro sulle tazze da tè rimane anche dopo il lavaggio in lavastoviglie	Teina presente nel tè nero.	In caso di macchie di tè, potenziare l'effetto sbiancante aggiungendo un cucchiaino da tè di bicarbonato di sodio nel distributore del detersivo.
...macchie di ruggine	Programma Prelavaggio non utilizzato.	Residui di cibo contenenti sale o acidi possono causare macchie di ruggine anche su posate in acciaio inox. Pertanto utilizzare sempre il programma Prelavaggio se le stoviglie dovranno essere lavate più tardi.
...altre macchie	Dosaggio di brillantante troppo basso.	In presenza di macchie aumentare la dose di brillantante (vedere pagina 5). Se si utilizzano detersivi ad azione combinata (pastiglia/capsula), provare ad aggiungere altro brillantante.
...striature	Dosaggio di brillantante troppo alto.	In presenza di macchie aumentare la dose di brillantante (vedere pagina 5). Se si utilizzano detersivi ad azione combinata con brillantante integrato/(pastiglia/capsula), non aggiungere altro brillantante.
...formazione di schiuma	Dosaggio non idoneo di detersivo/brillantante.	Utilizzare soltanto la quantità di detersivo/ brillantante necessaria, altrimenti si può causare la formazione eccessiva di schiuma.

Se, dopo aver effettuato i controlli sopra menzionati, le anomalie permangono, spegnere l'apparecchio e chiudere la valvola dell'acqua. Contattare il Servizio Assistenza (vedere la garanzia).

Prima di contattare il Servizio Assistenza, verificare di avere a disposizione i seguenti dati:

- **la descrizione dell'anomalia,**
- **tipo e modello dell'apparecchio,**
- **codice di assistenza, ovvero il numero indicato sulla targhetta adesiva dell'Assistenza Tecnica applicata all'interno della porta sulla destra:**

5019 300 02779